YAMAHA	パワービーム 組付・取扱説明書	適応機種 XT250（3C56）、XT250X（5C13）、 XG250（5XT8）【2008年モデル以降】

工数：0.3h

はじめに

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警 告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構　成　部　品

No.	品　　名	部 品 番 号	数 量	備　　考
①	パワービーム		1	
②	ソケットヘッドボルト	90110-10019	1	M10 × 35mm
③	ソケットヘッドボルト	90110-10043	1	M10 × 50mm
④	ナット	90185-10170	2	M10
⑤	キャップ		2	
⑥	カラー	90387-064T3	2	
⑦	ボタンヘッドボルト	92017-06050	2	M6 × 50mm
⑧	ナット	95607-06100	2	M6
⑨	ブラケット1		1	
⑩	ブラケット2		1	
⑪	フランジボルト	95017-06016	2	M6 × 20mm
⑫	スペーサー		1	
⑬	ステッカー		2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要　　点

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

組　付　方　法

⚠ 警 告

- **平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。**
- **走行直後は、エンジン各部が非常に熱くなっていますので、絶対に触らないでください。火傷をする恐れがあります。エンジンが充分に冷えてから、作業を始めてください。**

2.車両左下部のフレームに下図の部品を仮組みします。

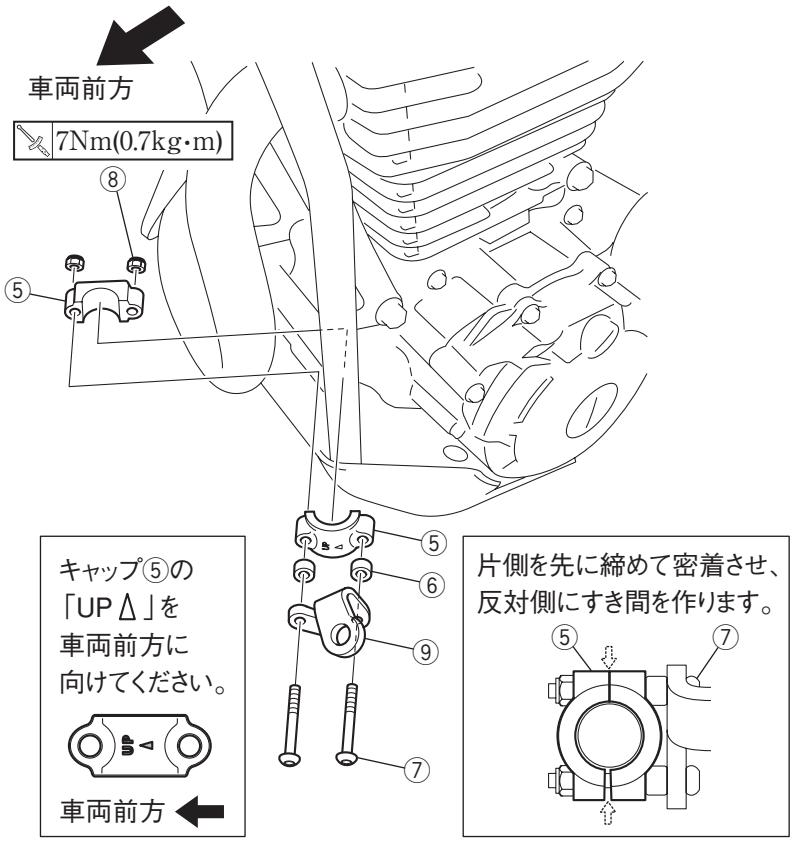

3.レギュレータステーのボルト2本を取り外し、取り外したボルトの組付穴にブラケット2⑩をフランジボルト⑪で組み付けます。

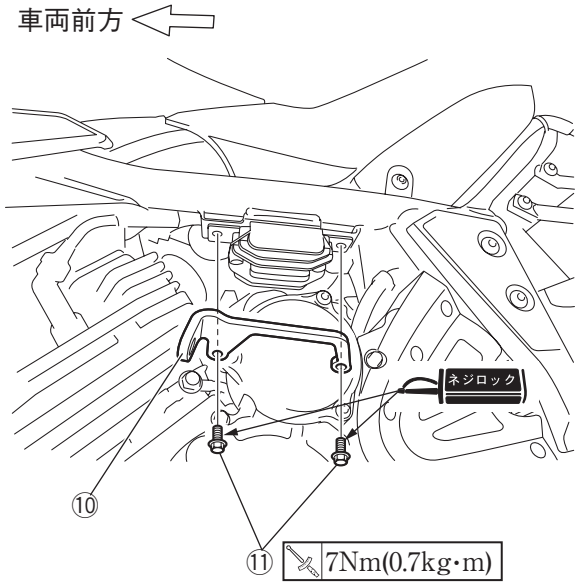

4.パワービーム①とブラケット1⑨の間にスペーサー⑫をはさみ（吹き出し図参照）、パワービーム①をブラケット1⑨・2⑩に、ソケットヘッドボルト②・③とナット④で組み付けます。

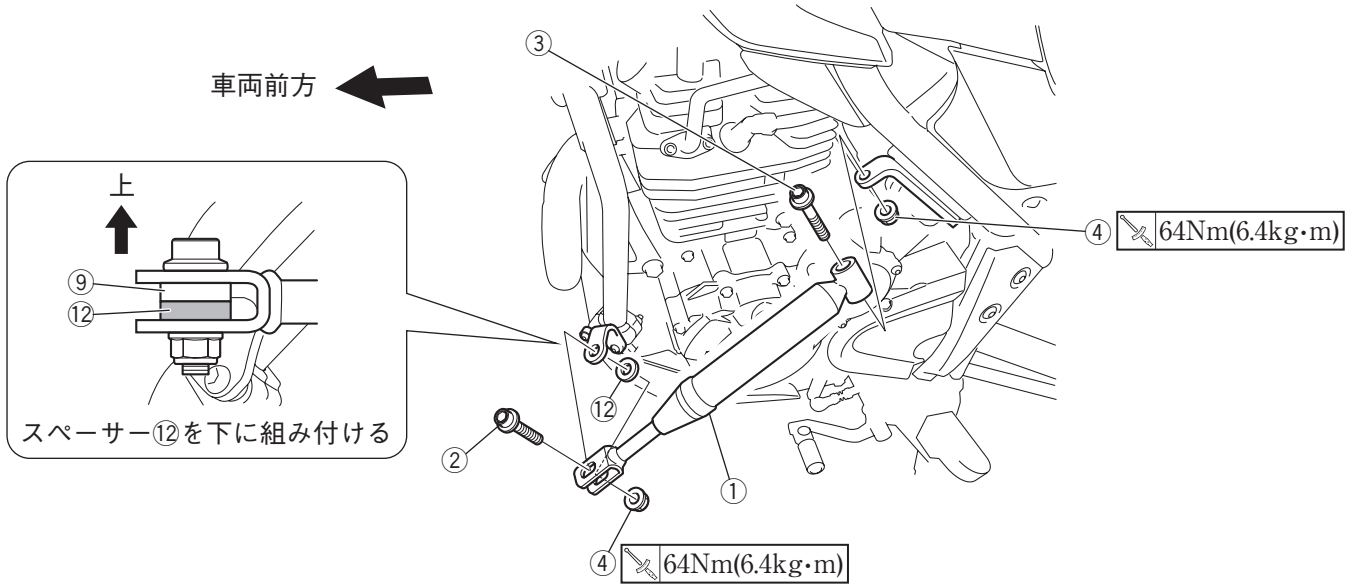

5.仮組みしていたナット⑧を規定のトルクで本締めします。

取　扱　上　の　ご　注　意

⚠警 告

パワービームを装着するとスタンダード車とは操縦感覚が異なります。充分に慣れるまでは注意して運転してください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　0570-050814（ゴーワイズ）

オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187